

90ELITE



90ELITE

· Forno elettronico 14 funzioni Classe A

- Vano cottura 83 litri
- Comandi Touch Control
- Orologio elettronico programmabile Touch Control
- Interno del forno nero smaltato con pannelli autopulenti catalitici
- Triplo vetro ipotermico
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Griglia
- Guide telescopiche (2 coppie di serie)
- Leccarda smaltata
- Misure (L x H in mm): 893 x 477
- Misure per incasso (L x P x H in mm): 860 x 560 x 480



Elettrico

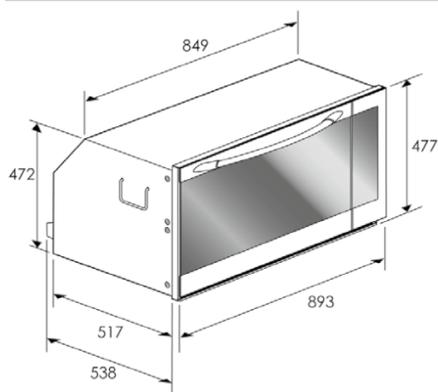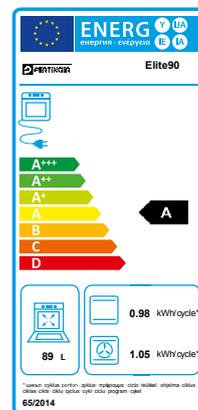


90ELITE

Funzioni comuni




CONTROPORTA PLANARE

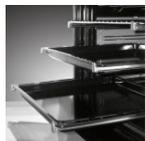


SISTEMA 1SL



PARETI AUTOPULENTI

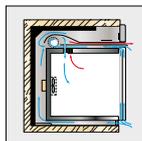

RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE

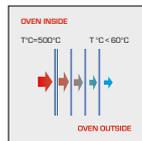

PORTA SICURA



Lampada forno (rimane sempre accesa durante il funzionamento)



Resistenza inferiore. Regolazione del termostato da 50° C a MAX.



Resistenza superiore ed inferiore. Regolazione del termostato da 50° C a MAX.



Resistenza superiore, inferiore con ventilatore. Regolazione del termostato da 50° C a MAX



Resistenza circolare con ventilatore. Regolazione del termostato da 50° C a MAX



Ventilatore per scongelamento. Regolazione del termostato a 0° C



Resistenza inferiore con ventilatore. Regolazione del termostato da 50° C a MAX



Doppia resistenza superiore con ventilatore (grill grande superficie). Regolazione del termostato da 50° a 200° C



Doppia resistenza superiore (grill grande superficie). Regolazione del termostato da 50° a 200° C



Resistenza superiore (grill superficie e potenza ridotta). Regolazione del termostato da 50° a 200° C




Resistenza inferiore + Resistenza circolare con ventilatore. Regolazione del termostato da 50° C



Resistenza superiore con ventilatore. Regolazione del termostato da 50° a 200° C.


Semplici gesti per cucinare

Bastano due semplici gesti per impostare una cottura grazie alla logica di controllo di ultima generazione: accendere il forno e scegliere la funzione più idonea alla pietanza che state per cucinare...la scegliete e semplicemente la toccate! **Il controllo propone una temperatura per ogni funzione, è possibile in qualsiasi momento modificarla, ma se la ritenete idonea non occorre fare altro, il forno si attiverà da solo in pochi secondi!**

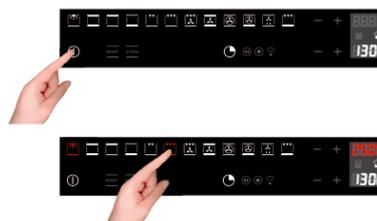


Pannelli autopulenti catalitici

I nostri forni con pareti lisce hanno la possibilità di montare all'interno della muffola dei pannelli auto-pulenti che ricoprono le pareti. Questi speciali pannelli, da agganciare alle pareti prima dei telai laterali, sono ricoperti di uno speciale smalto catalitico microporoso che ossida e vaporizza gradualmente gli schizzi di olio e grasso eliminandoli durante le cotture sopra i 200° C. Se dopo una cottura di cibi molto grassi il forno non è pulito, farlo funzionare a vuoto alla massima temperatura per un tempo massimo di 60 minuti. I pannelli autopulenti non devono essere lavati né puliti con prodotti abrasivi o prodotti contenenti acidi o alcali.

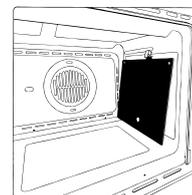

Smontaggio della porta forno

Lo smontaggio della porta forno può essere facilmente effettuato operando come segue: **1)** aprire totalmente la porta; **2)** sollevare le due levette indicate in fig.; **3)** richiudere la porta sul primo scatto di arresto determinato dalle due levette sollevate in precedenza; **4)** sollevare la porta verso l'alto e verso l'esterno del forno per estrarla dalle sedi; Per rimontare la porta, inserire le cerniere nelle apposite sedi e quindi riportare le due levette nella posizione di chiusura.

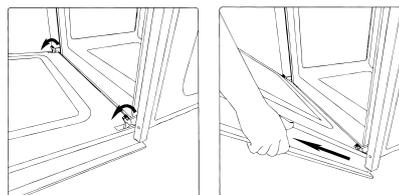

La modalità dimostrazione

Si chiama così la modalità nella quale il forno si presenta normalmente ogni volta che la tensione di alimentazione viene a mancare, e di conseguenza al primo allacciamento: lo scopo è di visualizzare tutte le potenzialità del controllo con una sequenza registrata di comandi. In questa modalità il forno non viene MAI azionato realmente, cioè non vengono accese le resistenze termiche!! Il pannello di controllo è INATTIVO e quindi il forno non risponderà ai comandi!



5 sec.!!

La sicurezza: blocco accensione del forno

Il controllo mette a disposizione un blocco del frontalino comandi per impedire l'accensione del forno o la manomissione delle impostazioni di cottura. L'attivazione e la disattivazione avviene, in ogni istante, per mezzo del tasto di accensione (on/off).



Toccare il simbolo on/off per almeno tre secondi per attivare o disattivare, alternativamente, il blocco forno:



Blocco attivato: simbolo lucchetto rosso chiuso su display. Ogni azione connessa all'utilizzo della cottura è disabilitata.



Blocco disattivato: simbolo lucchetto bianco aperto su display