

# VCR60AI




## VCR60AI

### ·Piano di cottura a induzione

- Senza cornice con bordo in vetro bisellato
- 9 livelli di potenza
- Comandi Touch Control
- Tempo di cottura programmabile
- Indicazione del calore residuo
- Protezione contro l'accensione involontaria
- 1 zona cottura induzione Ø 160mm 1400W + Booster 1850W
- 1 zona cottura induzione Ø 200mm 2300W + Booster 3000W
- 1 zona cottura induzione Ø 160mm 1400W
- 1 zona cottura induzione Ø 200mm 2300W
- Misure (L x P in mm): 580 x 510
- Misure incasso (L x P x H in mm): 560 x 490 x 55



Induzione

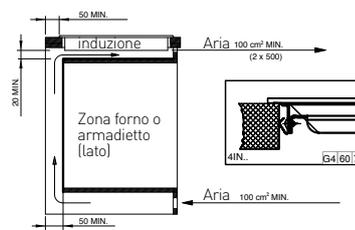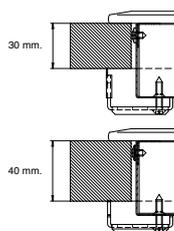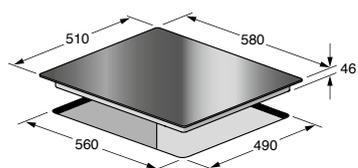


# VCR60AI

## Blocco dei tasti (sicurezza bambini)

**Blocco dei tasti:** La sicurezza per i bambini può essere attivata dopo aver acceso il touch premendo simultaneamente il tasto di selezione della zona in basso a destra e il tasto MENO e poi premendo di nuovo il tasto di selezione zona in basso a destra. Apparirà una "L" che sta per LOCKED (sicurezza per bambini per accensione involontaria). Se la zona di cottura "scotta" la "L" e "H" saranno visualizzate alternativamente. Lo svolgimento di questa operazione deve avvenire entro 10 secondi, nessun altro tasto oltre a quelli descritti sopra, deve essere attivato. In caso contrario la sequenza verrà interrotta e il piano cottura non sarà bloccato. Il controllo elettronico rimane bloccato finché non viene sbloccato dall'utente, anche se nel frattempo è stato spento e riacceso. Anche un reset del touch (dopo caduta di tensione) non rimuove il blocco tasti.


**Sblocco dei tasti per cucinare:** Per sbloccare il touch attivare contemporaneamente il tasto di selezione zona cottura in basso a destra e il tasto MENO. La "L" (LOCKED/bloccato) sul display scompare e tutte le zone cottura mostrano "0" con un punto lampeggiante. Se una zona cottura dovesse "scottare", viene visualizzata una "H" anziché "0". Dopo aver spento il touch, la sicurezza per bambini è di nuovo attiva.

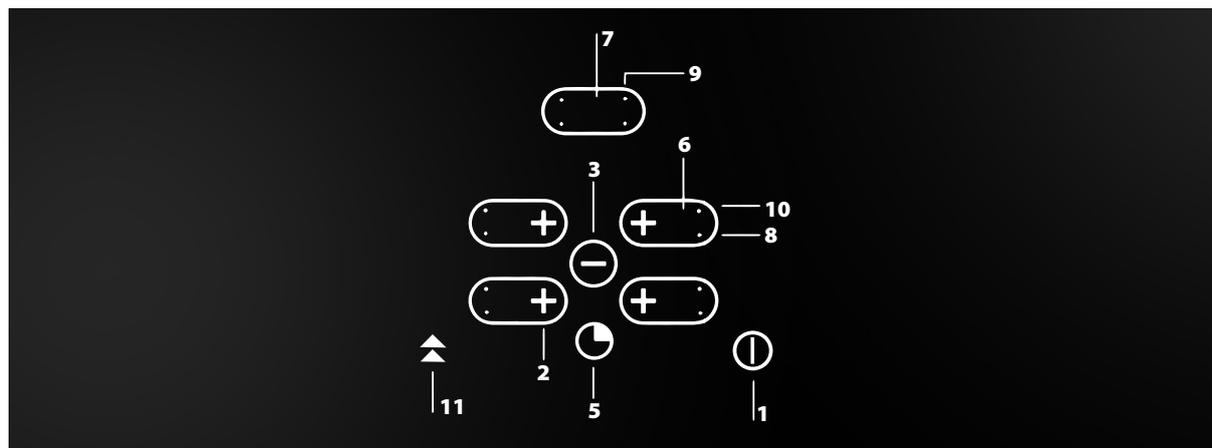

- |                                   |                            |                        |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 Accensione/Spegnimento ON / OFF | 5 Timer                    | 9 LED timer            |
| 2 Zona cottura +                  | 6 Display valore impostato | 10 LED triplo circuito |
| 3 Zona cottura -                  | 7 Display timer            | 11 Booster             |
| 4 -----                           | 8 LED doppio circuito      |                        |

## Eliminazione del blocco dei tasti

Dopo aver acceso il touch la sicurezza per bambini può essere disattivata. È necessario attivare contemporaneamente il tasto di selezione zona cottura in basso a destra e il tasto MENO e poi attivare il tasto MENO da solo. Se vengono eseguiti tutti i passaggi nell'ordine giusto entro 10 secondi il blocco dei tasti viene cancellato e il touch sarà spento. In caso contrario la sequenza verrà considerata incompleta, il touch rimmarrà bloccato e si spegnerà dopo 20 secondi. Accendendo di nuovo il touch con il tasto ON/OFF tutti i display mostreranno "0", i punti decimali lampeggeranno e il touch sarà pronto per la cottura. Se una zona cottura "scotta" sarà mostrata "H" invece che "0".

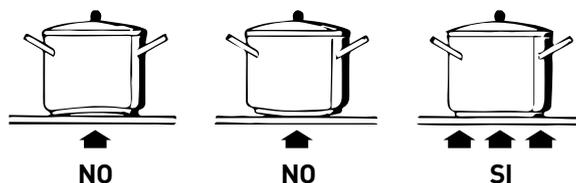

**N.B. Utilizzare solo pentole adatte a piani cottura ad induzione**



**N.B. Al verificarsi di una anche minima frattura della superficie del piano di cottura disinserire immediatamente l'alimentazione elettrica.**